

INFOREST

Brasil 1238 - Alta Gracia - Córdoba - Argentina.

 inforest.cba


 inforest_incendiosforestales

 www.inforest.com.ar

 ventas@inforest.com.ar
Exterior: comex@inforest.com.ar

 +54 (3547) 430529 / 432845

 +54 9 3547561427

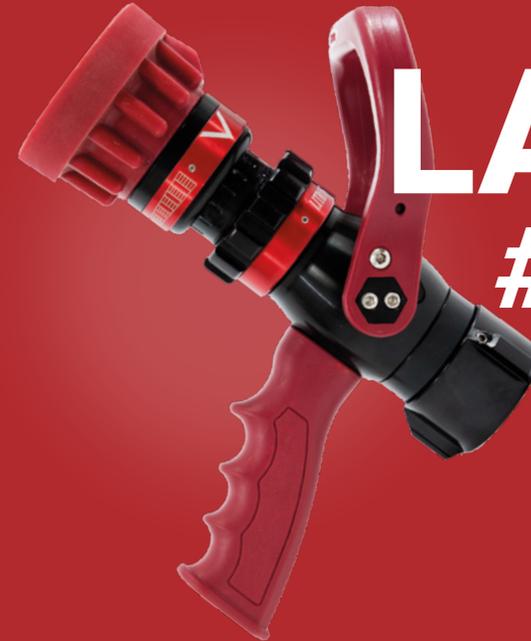

LANZA

#360/366



LANZA

#360 y #366

INSTRUCCIONES GENERALES

- **#360:** Presión máxima 580 PSI o 40 BAR.
- **#360 y #366:** Presión de trabajo óptima 100 PSI o 7 BAR.
- Asegúrese de tener suficiente caudal y presión para el combate de incendio.
- Abrir y cerrar la válvula lentamente. Abrirla repentinamente puede causar golpe de ariete.
- No utilizar en fuegos eléctricos.
- No ajustar de mas la lanza en la conexión de la manguera.
- No alterar la lanza de ninguna manera.
- Utilizar solo con agua y espuma retardante.

MODO DE USO

- Abrir y cerrar la válvula lentamente.
- **Para abrir:** tirar de la manija hacia adentro.
- **Para cerrar:** empujar la manija hacia afuera.
- **Para cambiar el tipo de chorro:** Girar la punta de la lanza. Girar en sentido horario para lograr un chorro pleno y en sentido anti horario para lograr chorro tipo niebla.
- **Para modificar el caudal de agua:** Girar lentamente el anillo de control de caudal hasta lograr la configuración deseada. Los caudales indicados están calculados a 100 PSI o 7 BAR.

MANTENIMIENTO

- Para lavar la lanza, girar el anillo de control de caudal hacia la palabra (LIMPIAR).
- La lanza debe ser inspeccionada antes y después de cada uso para asegurarse que esta en perfectas condiciones de uso.
- Si llegase a suceder alguna de estas situaciones, la lanza deberá quedar fuera de servicio:

- 1) Los controles están inoperantes o difícil de operar.
- 2) Uso excesivo.
- 3) Pérdida de agua.
- 4) Dientes giratorios rotos.



INFOREST

INFOREST SRL

Brasil 1238- Alta Gracia
Córdoba - Argentina

