



## MANUAL | Mochila extintora Mapache

### INTRODUCCIÓN

La Mochila Extintora Mapache ha sido diseñada para proporcionar una solución portátil y eficaz para el combate de incendios en situaciones de emergencia. Con un diseño ergonómico y una alta capacidad de carga de agua, este equipo es ideal para brigadas forestales, personal de rescate, y usuarios que necesiten controlar fuegos rápidamente en entornos difíciles.

Este manual tiene como objetivo guiar al usuario paso a paso en el uso correcto del equipo, asegurando así su seguridad y eficiencia.

#### Advertencias Generales

Este equipo debe ser utilizado exclusivamente por personal capacitado o bajo la supervisión de alguien con experiencia en el combate de incendios.

Antes de usar el equipo, verifique que todas las partes estén correctamente ensambladas.

Nunca maneje la mochila extintora en incendios de sustancias químicas peligrosas o líquidos inflamables.

Evite exponer la mochila a temperaturas extremas o fuentes de calor que puedan dañar su integridad.

### COMPONENTES




Nº	COMPONENTES
1	Mochila Textil Extintora Mapache
2	Manijas
3	Arandela para ajuste de acople
4	Bolsillo
5	Hebillas mosquetón 30 mm
6	Hebillas cierre 50 mm con regulador
7	Bolsillo portabotellas
8	Hebillas para regulación lumbar
9	Bolsa interior para mochila de agua
10	Boca de carga de PVC
11	Acople rápido válvula de descarga
12	Arandela de refuerzo con boca de filtro
13	Tapa para mochila de agua
14	Lanza doble efecto
15	Agarra lanza
16	Manguera de descarga de mochila


### MODO DE USO

El uso correcto de la Mochila Extintora Mapache es crucial para garantizar su efectividad en situaciones de emergencia. A continuación, se detallan los pasos a seguir en su preparación, operación y mantenimiento.


#### 1 REMOCIÓN DE LA BOLSA INTERNA

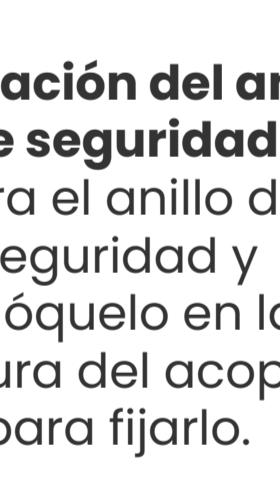


**Ubicar el acople**  
Localice el acople en la parte inferior delantera de la mochila.

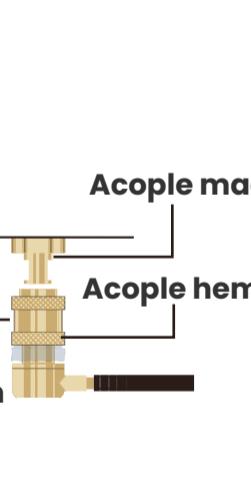

**Apertura del anillo de seguridad**  
Abra el anillo de seguridad que fija el acople.

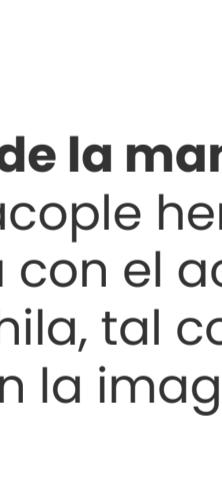


**Retiro del anillo del acople**  
Retire el anillo del acople a fin de liberar la conexión.

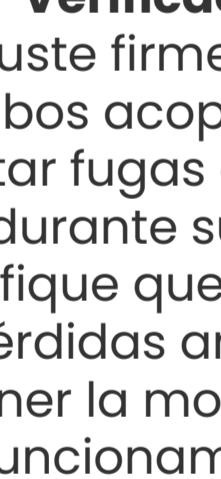


**Empujar el acople dentro de la mochila**  
Empuje el acople hacia adentro de la mochila para desconectar la bolsa interna.




**Corte del precinto**  
Corte el precinto que asegura la boca de carga, permitiendo liberar la bolsa interna.

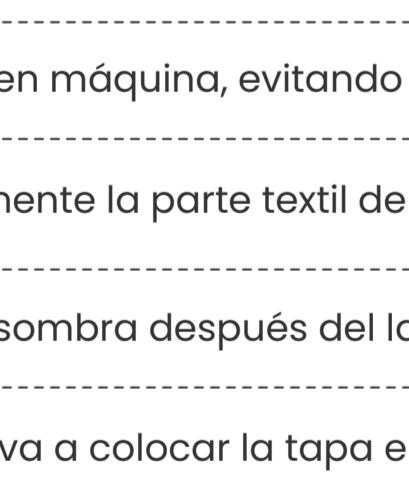

**Retiro de la boca de carga**  
Saque la boca de carga del compartimento frontal de la mochila.

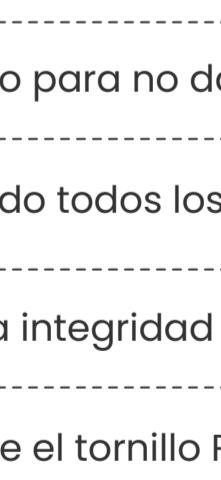

**Apertura del cierre posterior**  
Abra el cierre posterior de la mochila para tener acceso a la bolsa interna.

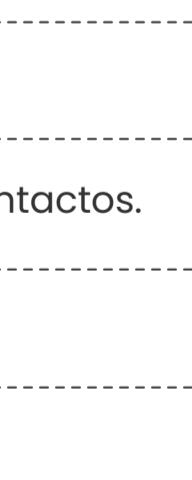

**Remoción de la bolsa**  
Retire la bolsa dañada o vacía desde la parte posterior de la mochila.

#### 2 ENSAMBLE DE LA MOCHILA MAPACHE



**Apertura del bolsillo posterior**  
Abra el bolsillo posterior de la mochila.




**Inserción de la bolsa interna**  
Introduzca la bolsa interna a través del cierre posterior. Asegúrese de que la bolsa quede correctamente alineada dentro del compartimento.




**Fijación de la boca de carga**  
Enganche la boca de carga en la cavidad superior de la mochila. Use el precinto para asegurarla y evitar que se suelte.



**Inserción del acople en la arandela**  
Inserte el acople macho dentro de la arandela. Confirme la correcta colocación antes de proceder con el siguiente paso.

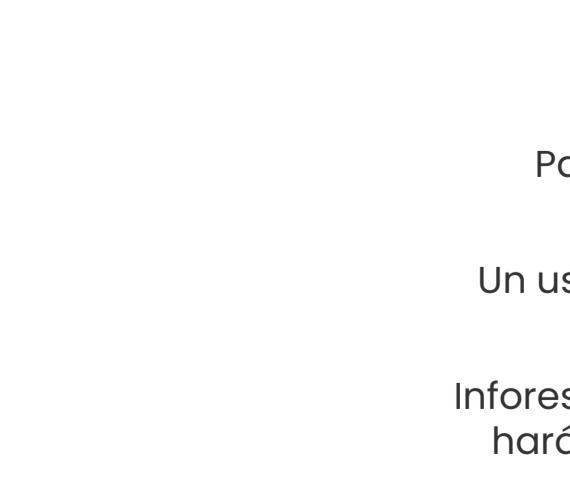

**Colocación del anillo de seguridad**  
Abra el anillo de seguridad y colóquelo en la ranura del acople para fijarlo.

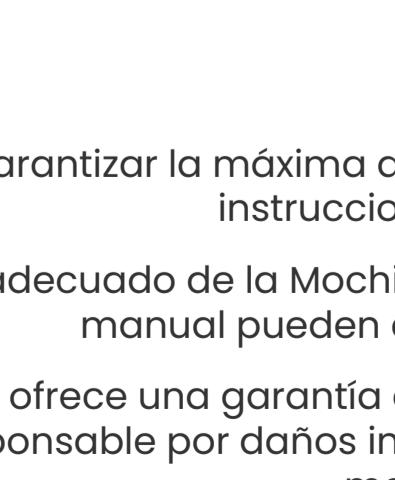

**Retiro del capuchón**  
Retire el capuchón del acople hembra de la manguera. Asegúrese de que el capuchón esté completamente retraído para permitir el acople adecuado.



**Conexión de la manguera**  
Encaje el acople hembra de la manguera con el acople macho de la mochila, tal como se muestra en la imagen.

**Verificación**  
Ajuste firmemente ambos acoplos para evitar fugas de agua durante su uso. Verifique que no haya pérdidas antes de poner la mochila en funcionamiento.

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Retire la manguera, la lanza y la bolsa interna siguiendo el mismo procedimiento descrito en las instrucciones de remoción de la bolsa interna de este manual.

- Desmonte la tapa de la correa textil aflojando el tornillo de acero inoxidable tipo Phillips y retire la tapa junto con la arandela.

- Lave la mochila a mano o en máquina, evitando siempre el centrifugado para no dañar los componentes.

- Asegúrese de lavar únicamente la parte textil de la mochila, manteniendo todos los componentes cosidos intactos.

- Deje secar la mochila a la sombra después del lavado para preservar la integridad de los materiales.

- Una vez limpia y seca, vuelva a colocar la tapa en la correa textil y ajuste el tornillo Phillips con la arandela.

- Inserte nuevamente la bolsa interna en su lugar.

- Coloque la arandela de refuerzo con el filtro en su posición correcta.

- Finalmente, enrosque la manguera y la lanza, asegurando un ajuste firme.

### MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- Después de cada uso, vacíe completamente la bolsa interna y enjuáguela con agua limpia.

- Inspeccione periódicamente las hebillas, arandelas y acoplos para asegurarse de que no haya signos de desgaste o daño.

- Almacene la mochila en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.



### GARANTÍA

Para garantizar la máxima durabilidad y evitar daños, es imprescindible seguir las instrucciones de uso y cuidado del producto.

Un uso inadecuado de la Mochila Mapache o procesos de limpieza no indicados en este manual pueden comprometer su resistencia y rendimiento.

Inforest SRL ofrece una garantía de un año por defectos de fabricación. Sin embargo, no se hará responsable por daños incidentales o indirectos derivados de un uso incorrecto o modificaciones no autorizadas.

