




## MANUAL | Mochila de Agua acople tradicional

### COMPONENTES

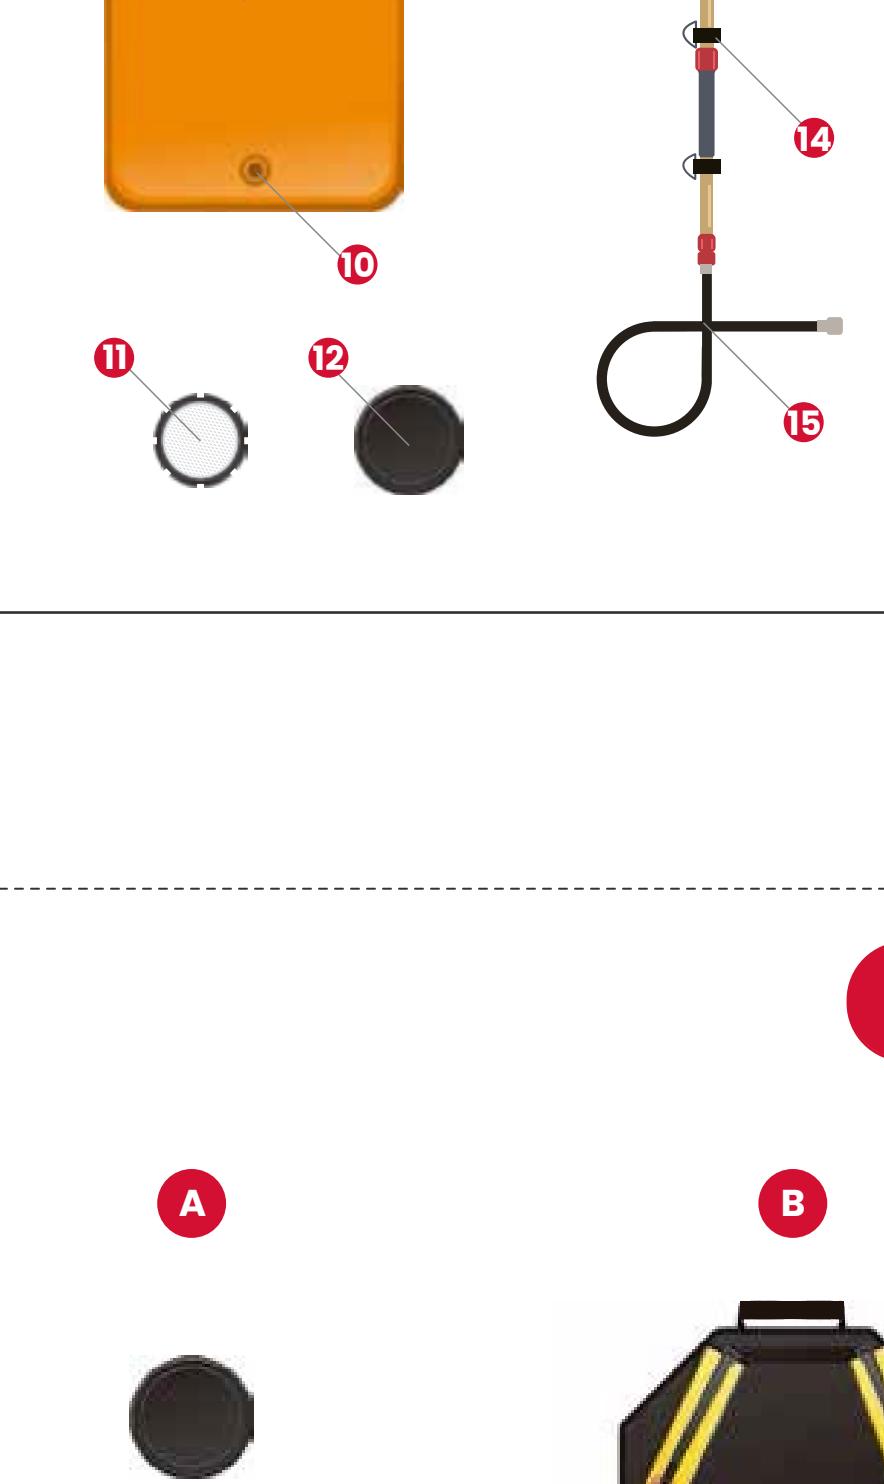

Nº	COMPONENTES	CÓDIGO
1	Mochila Textil Tradicional	02PIFRMH0002
2	Arandela para coser	04PTPLIN0004
3	Arandela para remachar	04PTPLIN0007
4	Cierre monofilamento N° 5	03MPTXCR0001
5	Hebilla mosquetón 30 mm	03MPTXHE0025
6	Hebillas cierre 50 mm con regulador	03MPTXHE0002
7	Porta Handy	
8	Bolsa interior para mochila de agua	02PIFRMH0028
9	Boca de carga de PVC	04PTPLIN0008
10	Salida PVC de 1/2	04PTPLIN0010
11	Arandela de refuerzo de boca con filtro	02PIFRMH0006
12	Tapa para mochila de agua PEAD	04PTPLIN0023
13	Lanza doble efecto	02PIFRMH0008
14	Agarra lanza	02PIFRMH0021
15	Manguera de descarga de mochila	02PIFRMH0012

### MODO DE USO

#### 1 REMOVER BOLSA INTERNA

A



B



C



D



Remover tapa.

Abrir cierre posterior.


Remover filtro.

Destubar boca de carga y descarga de los encastres de las arandelas exteriores empujando hacia adentro.

Quitar bolsa rota por la parte posterior de la mochila

#### 2 ENSAMBLE DE MOCHILA

A

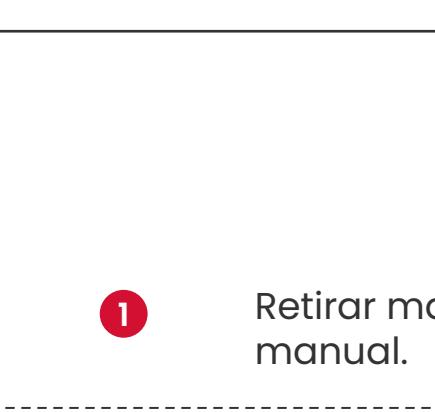


B



C



D

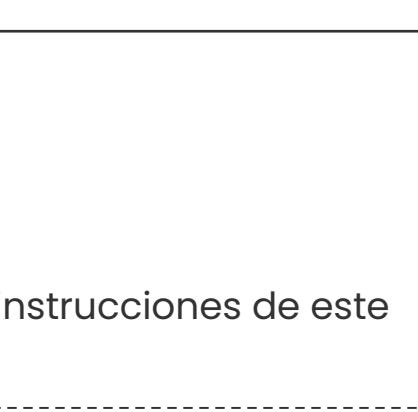


Abrir cierre posterior.

Introducir bolsa.


Hacer coincidir los encastres de la arandela de la mochila con la bolsa

Colocar filtro en arandela.


E

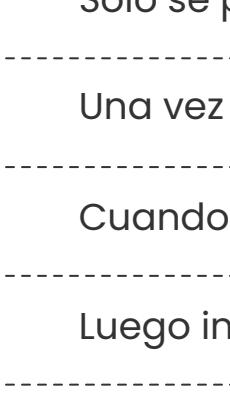

F

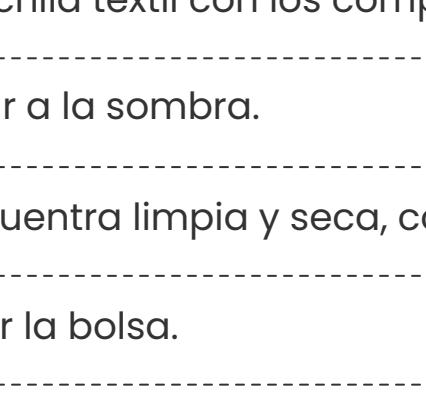

G

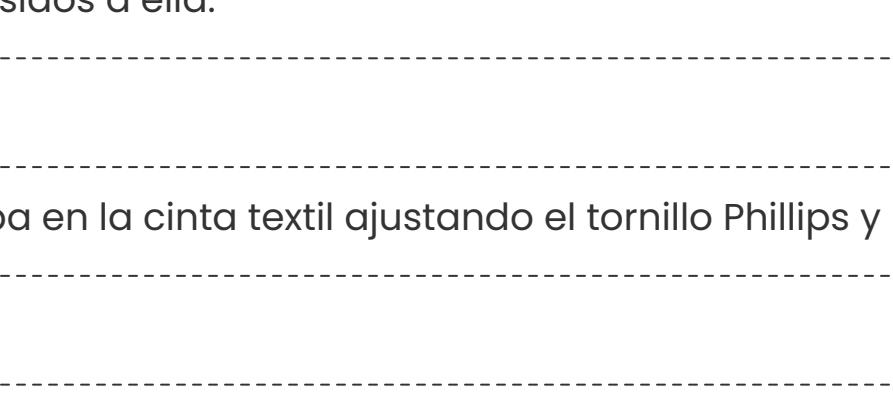

Fijar estriado de la boca de descarga y de la arandela inferior de la mochila.

Cerrar bolsillo posterior.

Ajustar hasta verificar que no haya pérdidas.

Roscar los extremos de la manguera a la boca de descarga y a la lanza.

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Retirar manguera, lanza y bolsa interna con el mismo procedimiento de cambio/reemplazo según las instrucciones de este manual.
- Quitar la tapa de la correa textil a la que se encuentra fijada quitando el tornillo de acero inoxidable tipo Phillips y retirar junto a la arandela.
- Para no perder el tornillo, puede dejarlo colocado en la tapa una vez retirada.
- Lave la mochila a mano o en máquina teniendo en cuenta NO CENTRIFUGAR.
- Solo se puede lavar la mochila textil con los componentes cosidos a ella.
- Una vez lavada dejar secar a la sombra.
- Cuando la mochila se encuentra limpia y seca, colocar la tapa en la cinta textil ajustando el tornillo Phillips y la arandela.
- Luego insertar en el interior la bolsa.
- Colocar la arandela de refuerzo con filtro.
- Por último, enroscar la manguera y la lanza.

### GARANTÍA

#### Garantía de un año.

Se deben seguir las **instrucciones de uso** para asegurar la durabilidad del producto y evitar daños. Una **utilización inadecuada** de la mochila de agua, así como cualquier **proceso de limpieza distinto a lo expresado**, pueden **alterar** los niveles de **resistencia del producto**.

INFOREST SRL garantiza **garantía por fallos de fabricación**.

INFOREST SRL no será responsable por daños incidentales o consecuentes.