




MANUAL | Mochila de Agua acople rápido de Bronce

COMPONENTES

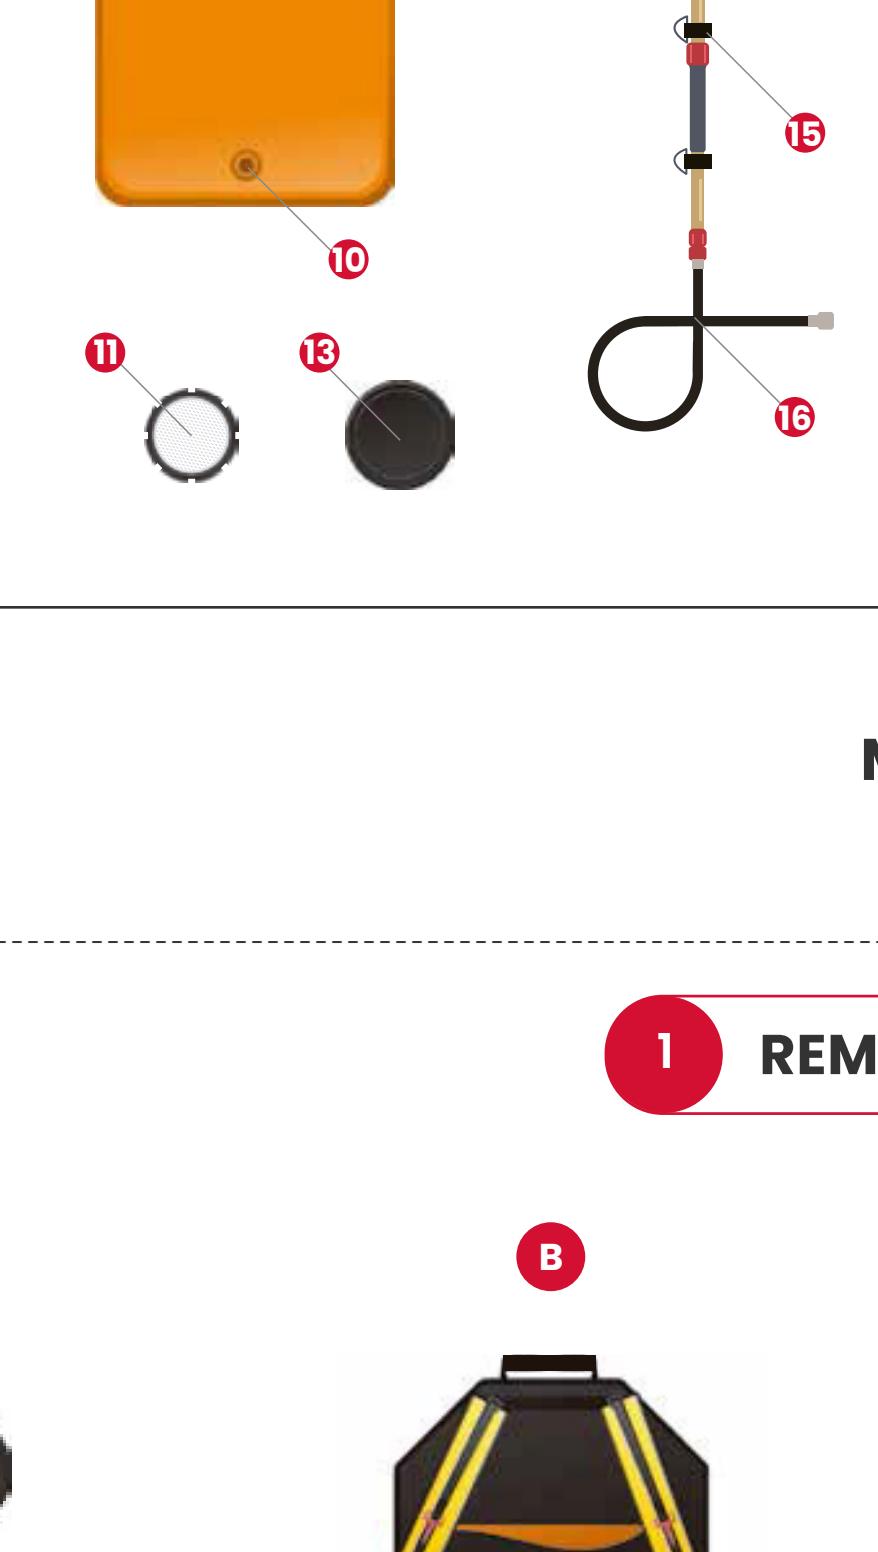

Nº	COMPONENTES
1	Mochila Textil
2	Arandela para coser
3	Arandela para coser acople rápido
4	Cierre
5	Hebillas mosquetón
6	Hebillas cierre 50 mm
7	Porta Handy
8	Bolsa interna
9	Boca de carga
10	Salida descarga
11	Tapón salida descarga
12	Arandela de refuerzo con filtro
13	Tapa
14	Lanza doble efecto
15	Agarrá lanza
16	Manguera de descarga

MODO DE USO

1 REMOVER BOLSA INTERNA



Remover tapa.



Abrir cierre posterior.



Remover filtro.
Destrastrar boca de carga y descarga de los encastres de las arandelas exteriores empujando hacia adentro.



Quitar bolsa rota por la parte posterior de la mochila.

2 ENSAMBLE DE MOCHILA



Abrir cierre posterior.



Introducir bolsa.



Hacer coincidir los encastres de la arandela de la mochila con la bolsa.




Colocar filtro en arandela.




Encajar a presión la arandela inferior de la mochila sobre la boca de descarga.



Cerrar bolsillo posterior.

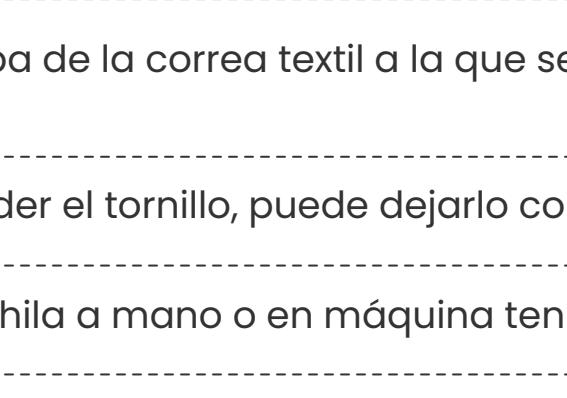

Retirar con un medio giro el tapón protector de la salida de descarga.

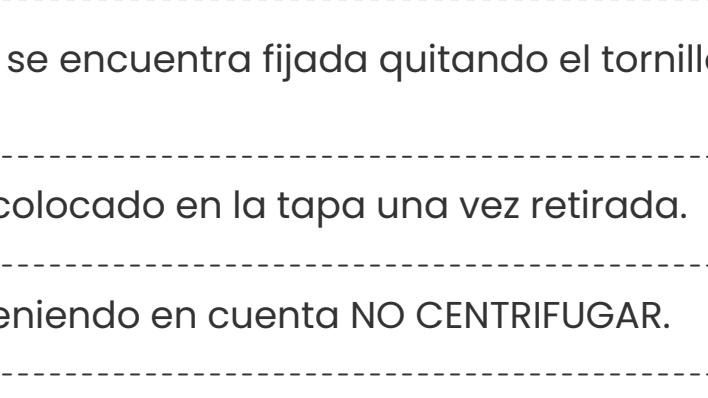

Ajustar hasta verificar que no haya pérdidas. Encastrar y fijar con un medio giro un extremo de la manguera a la boca de descarga, y el otro extremo a la lanza.



Llenar bolsa interna mediante la boca.
Posiciones posibles de lanzas.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Retirar manguera, lanza y bolsa interna con el mismo procedimiento de cambio/ reemplazo según las instrucciones de este manual.
- Quitar la tapa de la correa textil a la que se encuentra fijada quitando el tornillo de acero inoxidable tipo Phillips y retirar junto a la arandela.
- Para no perder el tornillo, puede dejarlo colocado en la tapa una vez retirada.
- Lavar la mochila a mano o en máquina teniendo en cuenta NO CENTRIFUGAR.
- Solo se puede lavar la mochila textil con los componentes cosidos a ella.
- Una vez lavada dejar secar a la sombra.
- Cuando la mochila se encuentra limpia y seca, colocar la tapa en la cinta textil ajustando el tornillo Phillips y la arandela.
- Luego insertar en el interior la bolsa.
- Colocar la arandela de refuerzo con filtro.
- Por último, enroscar la manguera y la lanza.

GARANTÍA

Garantía de un año.

Se deben seguir las instrucciones de uso para asegurar la durabilidad del producto y evitar daños.

Una utilización inadecuada de la mochila, así como cualquier proceso de limpieza distinto a la presión de agua, pueden alterar los niveles de resistencia del producto.

INFOREST SRL garantiza garantía por fallos de fabricación.

INFOREST SRL no será responsable por daños incidentales o consecuentes.



INFOREST