



MANUAL | MOCHILA EXTINTORA MAPACHE

INTRODUÇÃO

A Mochila Extintora Mapache foi projetada para fornecer uma solução portátil e eficaz para combater incêndios em situações de emergência. Com um design ergonômico e alta capacidade de carga de água, este equipamento é ideal para brigadas florestais, equipes de resgate e usuários que necessitam controlar rapidamente incêndios em ambientes difíceis.

Este manual possui o objetivo de ser um guia passo a passo para que o usuário use corretamente o equipamento, de forma segura e eficiente.

Advertências Gerais

Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoal treinado ou sob a supervisão de alguém com experiência em combate a incêndios.

Antes de utilizar o equipamento, verifique se todas as peças estão corretamente montadas.

Nunca manuseie a mochila extintora em incêndios envolvendo produtos químicos perigosos ou líquidos inflamáveis.

Evite expor a mochila a temperaturas extremas ou fontes de calor que possam danificar a sua integridade.

COMPONENTES




Encha a bolsa interna através da boca de carregamento, com o filtro colocado

Nº	COMPONENTES
1	Mochila Têxtil Extintora Mapache
2	Alças
3	Anilhas para ajuste de acoplamento
4	Bolso
5	Fivela mosquetão 30 mm
6	Fivela fecho 50 mm com regulador
7	Bolso porta-garrafa
8	Fivela para regular a lombar
9	Bolsa interna para mochila de água
10	Boca de carregamento em PVC
11	Acoplamento rápido válvula para descarregar
12	Anilhas de reforço com boca de filtro
13	Tampa para mochila de água
14	Lança de dupla ação
15	Suporte para fixação da lança
16	Mangueira de descarregamento da mochila


MODO DE USAR

O uso correto da Mochila Extintora de Incêndio Mapache é fundamental para garantir sua eficácia em situações de emergência. Os passos recomendados na sua preparação, operação e manutenção são detalhados a seguir.


1 REMOÇÃO DA BOLSA INTERNA

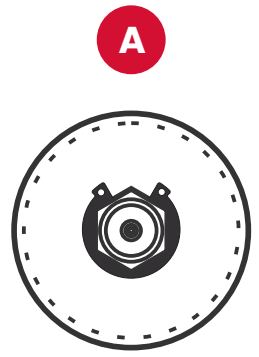


Localizar o acoplamento
Localize o acessório na parte inferior da mochila.

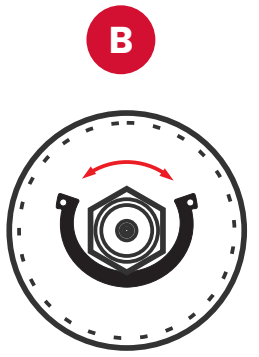


Abertura do anel de segurança
Abra o anel de segurança que fixa o acoplamento.

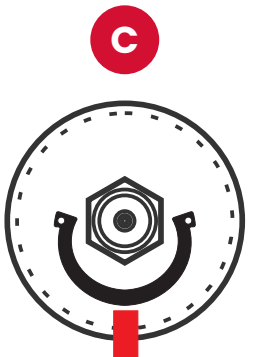


Retire o anel do acoplamento
Retire o anel do acoplamento para liberar a conexão.

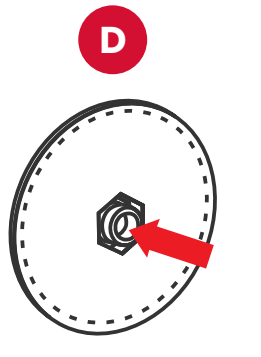

Empurre o acoplamento dentro da mochila
Empurre o acoplamento para dentro da mochila para desconectar a bolsa

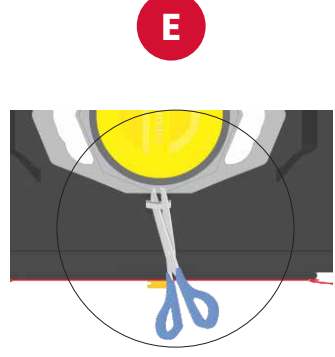

Corte do selo de segurança
Corte o selo que prende a boca de carregamento, permitindo a liberação da bolsa interna.

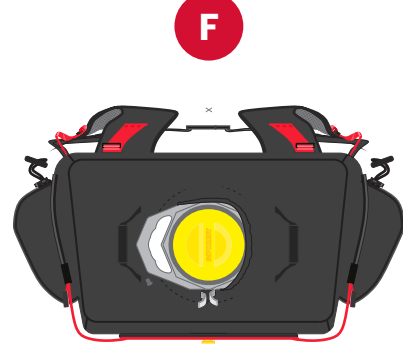

Retire a boca de carregamento
Remova a boca de carregamento do compartimento frontal da mochila.



Abertura do zíper traseiro
Abra o zíper traseiro da mochila para acessar a bolsa interna.



Remoção da bolsa
Remova a bolsa danificada ou vazia da parte de trás da mochila.


2 CONJUNTO MOCHILA MAPACHE




Abertura do bolso traseiro
Abra o bolso traseiro da mochila.




Inserção da bolsa interna
Insira a bolsa interna pelo fecho traseiro. Certifique-se de que a bolsa esteja devidamente alinhada dentro do compartimento.

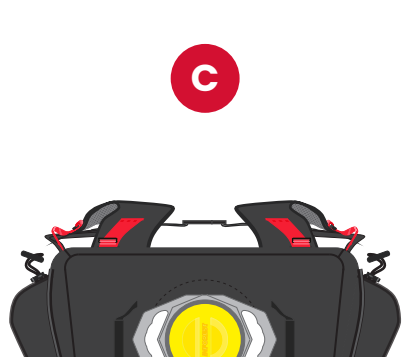


Fixação da boca de carregamento
Enganche a boca de carregamento na cavidade superior da mochila. Use o selo de segurança para prendê-lo e evitar que se solte.

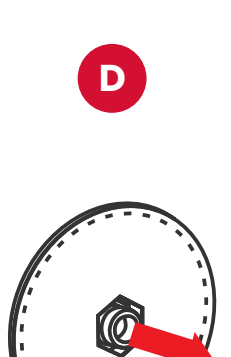


Inserção do acoplamento na anilha
Insira o acoplamento macho na anilha. Verifique o posicionamento correto antes de prosseguir para a próxima etapa.

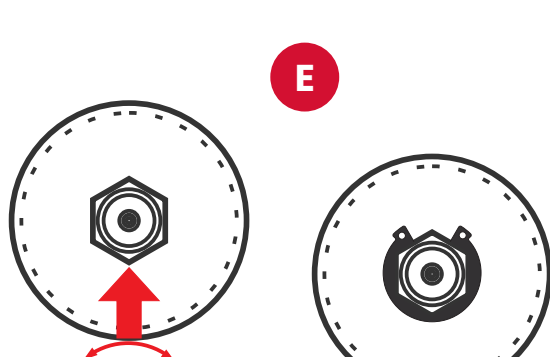


Colocação do anel de segurança
Abra o anel de segurança e coloque-o na ranhura do acoplamento para prendê-lo.

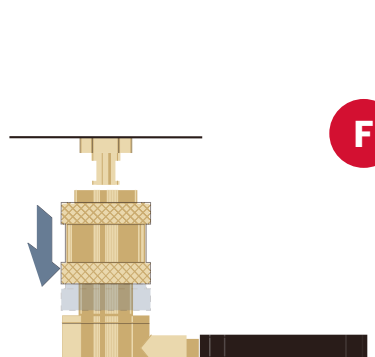

Remoção da tampa
Remova a tampa do acoplamento fêmea da mangueira. Certifique-se de que a tampa esteja totalmente retraída para permitir o encaixe adequado.

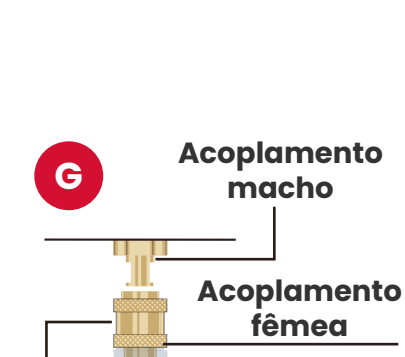

Conexão da mangueira
Conecte o acoplamento fêmea da mangueira no acoplamento macho da mochila, conforme mostra a imagem.

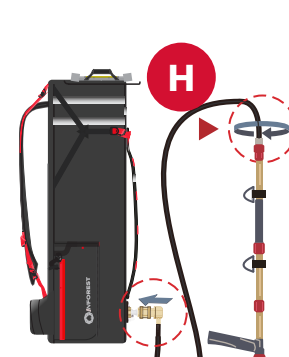

Verificação
Aperte ambos os acoplamentos firmemente para evitar vazamentos de água durante o uso. Verifique se há vazamentos antes de colocar a mochila em operação.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- 1 Remova a mangueira, a lança e a bolsa interna seguindo o mesmo procedimento descrito nas instruções de remoção da bolsa interna deste manual.
- 2 Desmonte a tampa da correia têxtil afrouxando o parafuso Phillips de aço inoxidável e remova a tampa junto com a anilha.
- 3 Lave a mochila à mão ou na máquina, evitando sempre centrifugar para não danificar os componentes.
- 4 Certifique-se de lavar apenas a parte têxtil da mochila, para manter intactos todos os componentes costurados.
- 5 Deixe a mochila secar à sombra após a lavagem para preservar a integridade dos materiais.
- 6 Depois de limpo e seco, recoloque a tampa da correia têxtil e aperte o parafuso Phillips com a anilha.
- 7 Insira a bolsa interna de volta no seu lugar.
- 8 Coloque a anilha auxiliar com o filtro na posição correta.
- 9 Por fim, aparafuse a mangueira e a lança, garantindo um encaixe perfeito.

MANUTENÇÃO E CUIDADO

- 1 Após cada utilização, esvazie completamente a bolsa interna e enxágue-a com água limpa.
- 2 Inspeção periodicamente as fivelas, anilhas e acoplamentos para garantir que não haja sinais de desgaste ou danos.
- 3 Guarde a mochila em local seco e protegido da luz solar direta.

GARANTIA

Para garantir a máxima durabilidade e evitar danos, é imprescindível seguir as instruções de uso e cuidados do produto.

O uso indevido da Mochila Mapache ou a utilização de limpeza não indicados neste manual podem comprometer sua resistência e desempenho.

Inforest SRL oferece garantia de um ano contra defeitos de fabricação. No entanto, nenhuma responsabilidade será aceita por danos acidentais ou indiretos resultantes de uso indevido ou modificações não autorizadas.