



MANUAL | Mochila de água acople rapido de bronze

COMPONENTES




Nº	COMPONENTES
1	Mochila têxtil
2	Arruela para costura
3	Arruela de costura de acoplamento rápido
4	Fechando
5	Fivela mosquetão
6	Fivela de fechamento 50mm
7	Suporte prático
8	Bolsa interna
9	Boca de carregamento
10	Baixar saída
11	Arruela de reforço com filtro
12	Plugue de saída de descarga
13	Principal
14	Lançador de efeito duplo
15	Pegue a lança
16	Mangueira de descarga

MODO DE USO


1 RETIRE A SACO INTERNO



Remova a tampa.

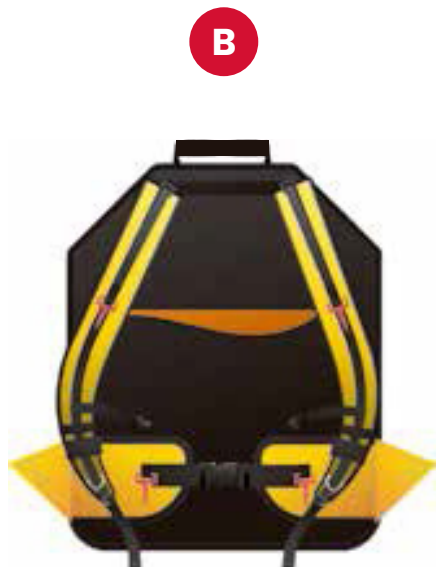

Fecho traseiro aberto.

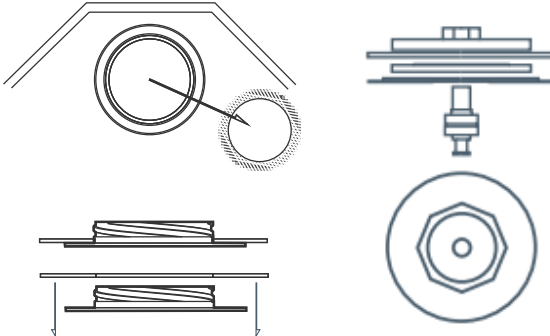


Remova o filtro. Destrave a boca de carga e descarga das inserções externas da arruela empurrando para dentro.



Retire o saco rasgado da parte de trás da mochila.


2 ENSAMBLE DE MOCHILA

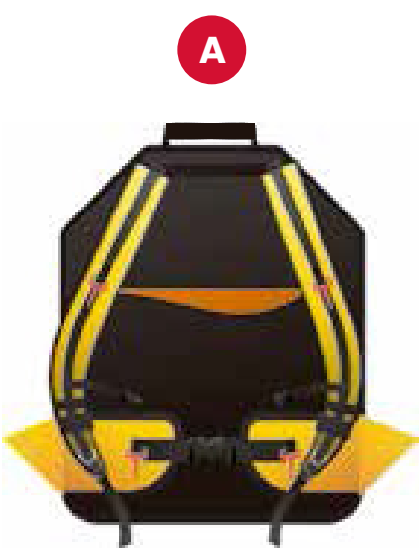


Abrir cierre posterior.




Introduzir bolsa

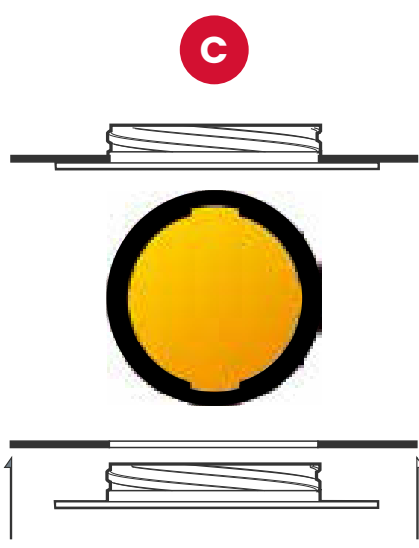

Faça coincidir os encaixes da arandela da mochila com a bolsa.

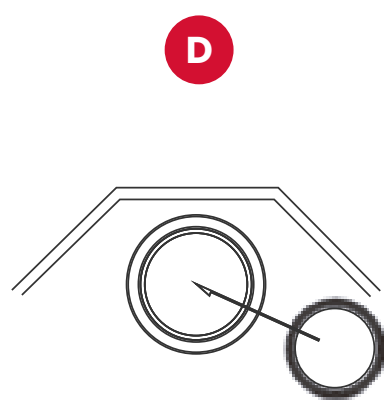


Colocar filtro na arandela.

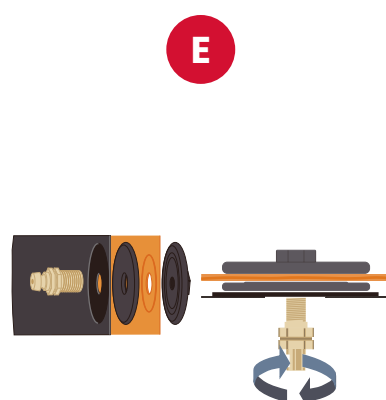

Encaixe a alça inferior da mochila na boca de descarga.



Cerrar bolsillo posterior.

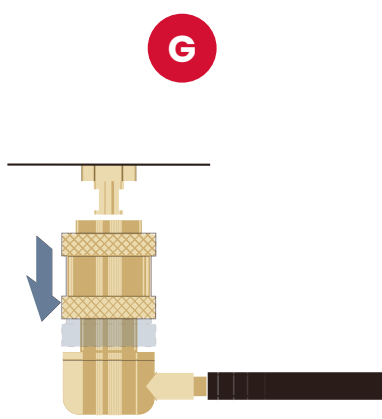

Retire com um giro médio o toque protetor da saída de descarga.



Ajustar até verificar se não há perdas. Encastrar e fijar com um meio giro uma extremidade da mangueira na boca de descarga, e o outro extremo da lança.

Encher bolsa interna pela boca

Posições possíveis de lançamento

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- 1 Remova a mangueira, lança e saco interno com o mesmo procedimento de troca/substituição de acordo com as instruções deste manual.
- 2 Retire a tampa da tira têxtil à qual está fixada, retirando o parafuso de aço inoxidável tipo Phillips e retire-o juntamente com a anilha.
- 3 Para evitar perder o parafuso, você pode deixá-lo na tampa depois de removido.
- 4 Lave a mochila à mão ou na máquina tendo em conta NÃO CENTRAR.
- 5 A mochila têxtil só pode ser lavada com os componentes costurados.
- 6 Depois de lavado, deixe secar à sombra.
- 7 Quando a mochila estiver limpa e seca, coloque a capa sobre a fita têxtil, apertando o parafuso Phillips e a arruela.
- 8 Em seguida, insira o saco dentro.
- 9 Coloque a arruela de reforço com filtro.
- 10 Por fim, aparafuse a mangueira e a lança.

GARANTIA

Garantia de um ano.

Você deve seguir as instruções de uso para garantir a durabilidade do produto e evitar danos.

O uso inadequado da mochila de água, assim como qualquer processo de limpeza diferente do expresso, pode alterar os níveis de resistência do produto.

INFOREST SRL garante garantia contra falhas de fabricação.

INFOREST SRL não será responsável por danos incidentais ou conseqüentes.