



MANUAL | Mochila De Água Acople Tradicional

COMPONENTES



Nº	COMPONENTES	CÓDIGO
1	Mochila têxtil	02PIFRMH0002
2	Arruela para costura	04PTPLIN0004
3	Arruela de costura de acoplamento rápido	04PTPLIN0007
4	Fechando	03MPTXCR0001
5	Fivela mosquetão	03MPTXHE0025
6	Fivela de fechamento 50mm	03MPTXHE0002
7	Suporte prático	
8	Bolsa interna	02PIFRMH0028
9	Boca de carregamento	04PTPLIN0008
10	Baixar saída	04PTPLIN0010
11	Arruela de reforço com filtro	02PIFRMH0006
12	Principal	04PTPLIN0023
13	Lançador de efeito duplo	02PIFRMH0008
14	Pegue a lança	02PIFRMH0021
15	Mangueira de descarga	02PIFRMH0012

MODO DE USO


1 RETIRE A SACO INTERNO



Remova a tampa.



Fecho traseiro aberto.

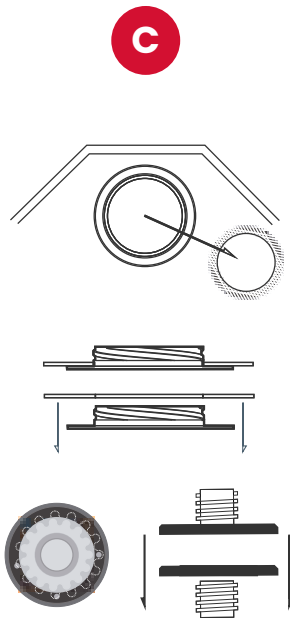

Remova o filtro. Destrave a boca de carga e descarga das inserções externas da arruela empurrando para dentro.



Retire o saco rasgado da parte de trás da mochila.


2 ENSAMBLE DE MOCHILA




Abrir cierre posterior.




Introduzir bolsa

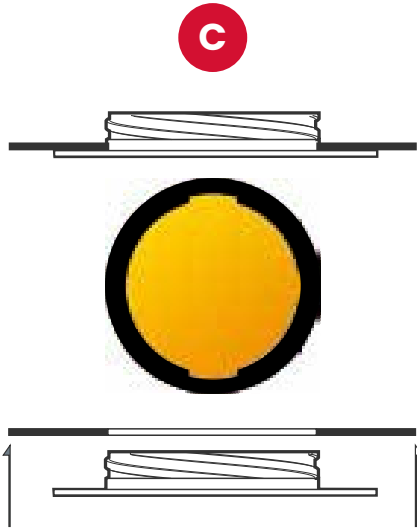

Faça coincidir os encaixes da arandela da mochila com a bolsa.

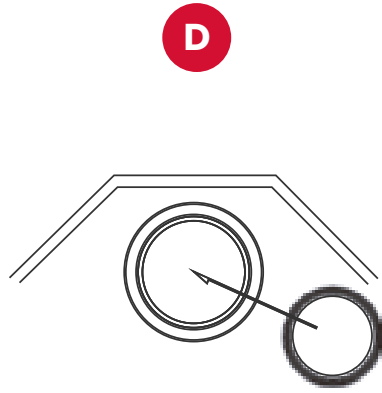


Colocar filtro na arandela.

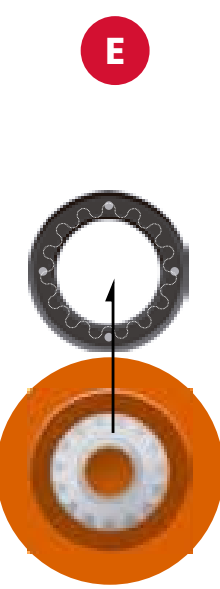

Encaixe a alça inferior da mochila na boca de descarga.



Cerrar bolsillo posterior.

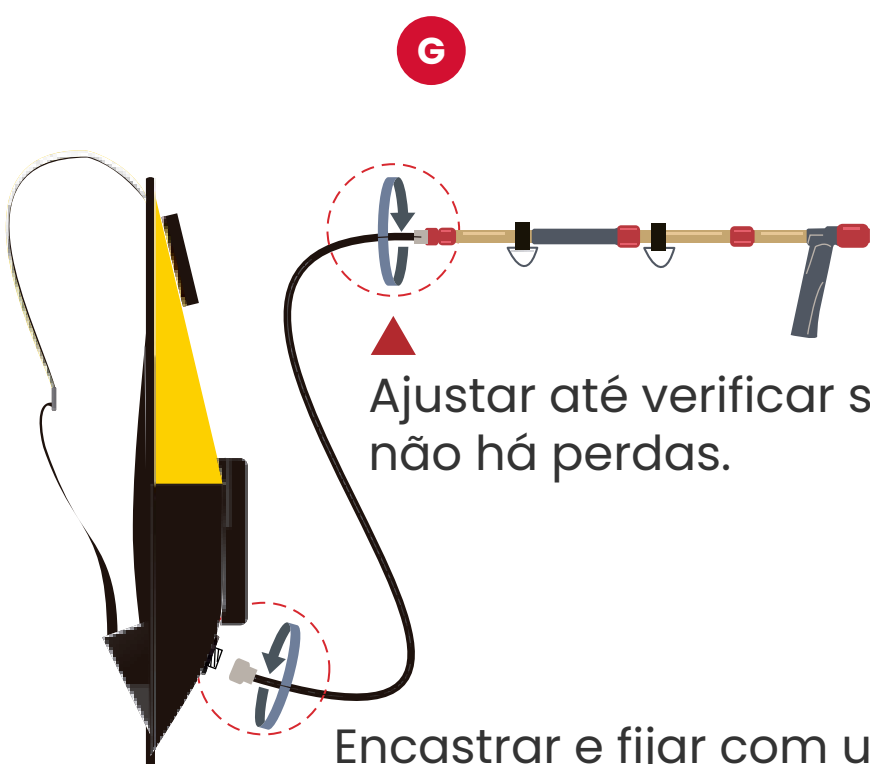

Ajustar até verificar se não há perdas.

Encastrar e fijar com um meio giro uma extremidade da mangueira na boca de descarga, e o outro extremo da lança.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- 1 Remova a mangueira, lança e saco interno com o mesmo procedimento de troca/substituição de acordo com as instruções deste manual.
- 2 Retire a tampa da tira têxtil à qual está fixada, retirando o parafuso de aço inoxidável tipo Phillips e retire-o juntamente com a anilha.
- 3 Para evitar perder o parafuso, você pode deixá-lo na tampa depois de removido.
- 4 Lave a mochila à mão ou na máquina tendo em conta NÃO CENTRAR.
- 5 A mochila têxtil só pode ser lavada com os componentes costurados.
- 6 Depois de lavado, deixe secar à sombra.
- 7 Quando a mochila estiver limpa e seca, coloque a capa sobre a fita têxtil, apertando o parafuso Phillips e a arruela.
- 8 Em seguida, insira o saco dentro.
- 9 Coloque a arruela de reforço com filtro.
- 10 Por fim, aparafuse a mangueira e a lança.

GARANTIA

Garantia de um ano.

Você deve seguir as instruções de uso para garantir a durabilidade do produto e evitar danos.

O uso inadequado da mochila de água, assim como qualquer processo de limpeza diferente do expresso, pode alterar os níveis de resistência do produto.

INFOREST SRL garante garantia contra falhas de fabricação.

INFOREST SRL não será responsável por danos incidentais ou consequentes.